

# LKMH Mnichovo Hradiště


§ Veřejné mezinárodní letiště

✈ VFR den, výsadková činnost



**Hradiště RADIO**  
**120,405**

**ARP: 50° 32' 24" N, 15° 00' 24" E**  
**3 km NE Mnichovo Hradiště**  
**ELEV: 801 ft / 244 m**  
**Okruh: 1805 ft / 550 m AMSL**

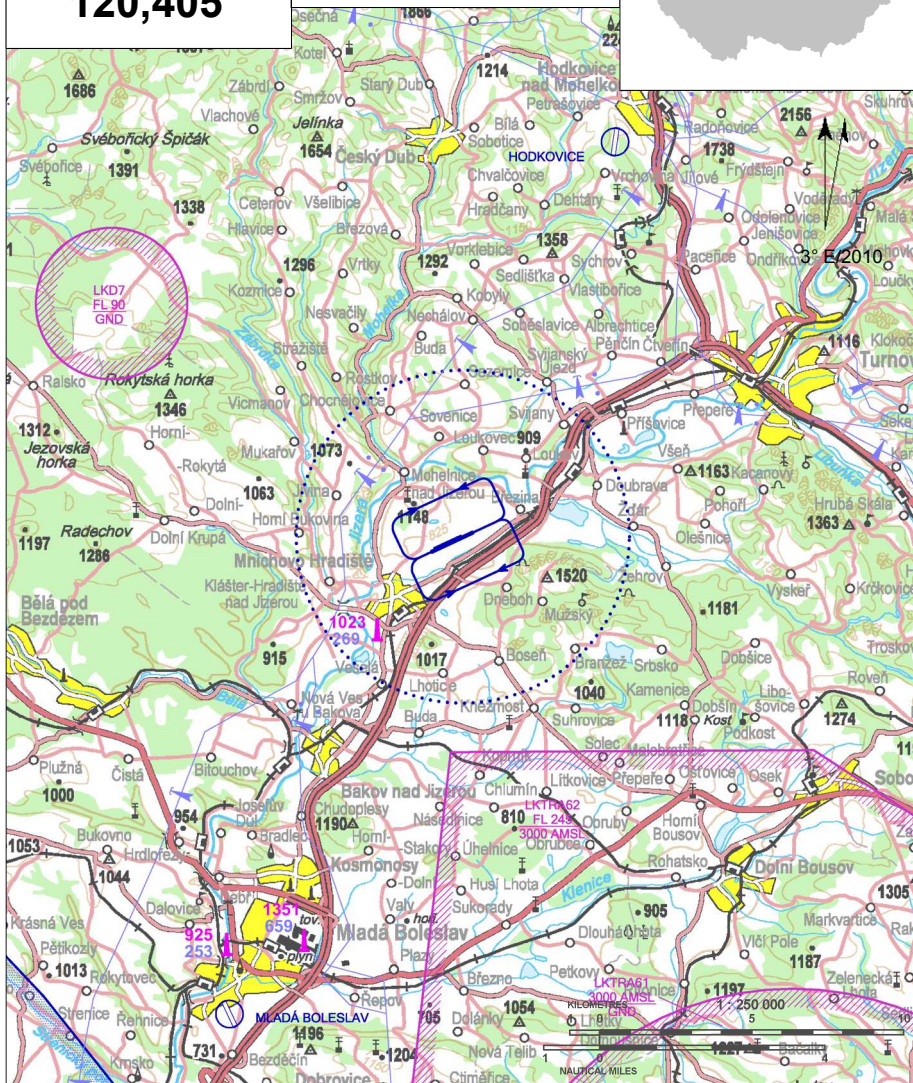

Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Mnichovo Hradiště, Loukovec, Kruhy a Sychrov.




# LKMH Mnichovo Hradiště



Hradiště RADIO  
**120,405**

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
07	065°	1550 x 30	PCN 25/R/A/Y/T	1970	2030	1970	1550
25	245°	1550 x 30	PCN 25/R/A/Y/T	1550	1970	1970	1550
08	065°	1000 x 60	800 kg / 0.4 MPa	1000	1200	1000	1000
26	245°	1000 x 60	800 kg / 0.4 MPa	1000	1060	1000	1000

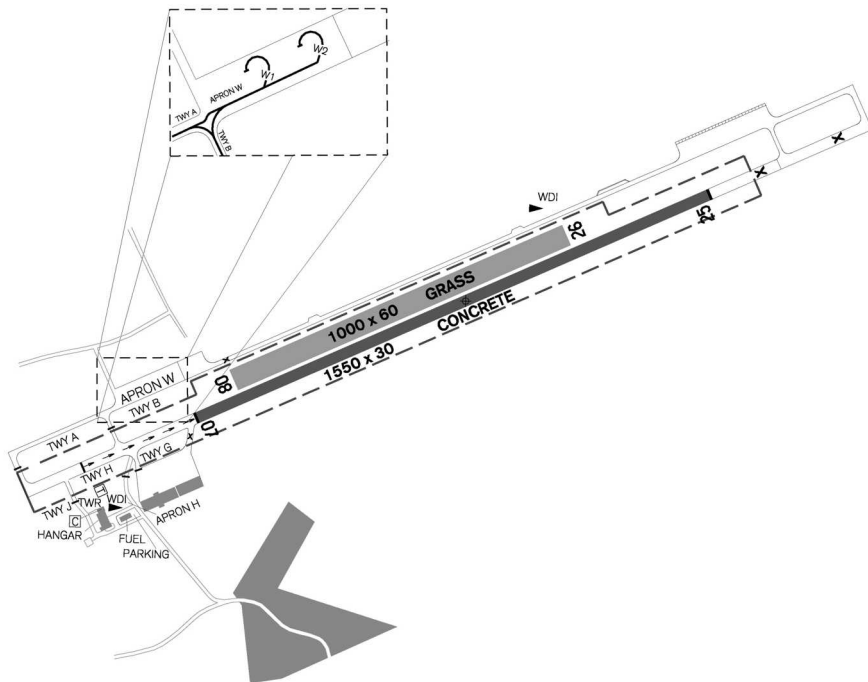

## Aero-taxi OKR, a.s.

Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30,

+420 485 105 040

letiště Letiště, 295 01 Mnichovo Hradiště,

+420 326 721 973, +420 603 197 336, EN

Poskytování informací známému provozu

+420 326 721 973, +420 603 197 336,

www.lkmh.cz, info@aero-taxi.cz



0700-1500 jinak O/R



letecký benzín: AVGAS 100LL, letecký  
petrolej JET-A1 O/R



O/R - Aeroshell 15-W-50, ELF 100



O/R, omezeně



O/R, omezeně



hotely a penziony v Mnichově Hradišti



NIL



bus, vlak, taxi, služební auto O/R

Celní a pasové odbavení: MON - FRI O/R (písemně,  
fax) 24 HR předem, jinak O/R (písemně, fax) 48 HR  
předem

TWY C, D, E, F a stojánka N jsou uzavřeny pro  
letecký provoz.

Na letišti je na zpevněné RWY přípustný provoz  
letadel kódového označení do 2B, s MTOW do 25 t.



Řízení letového provozu  
České republiky